



Takk for at du valgte xenonlys fra Dybvik Trading.


For å være sikker på at du bruker og monterer xenonlysene dine rett vennligst les denne instruksjonen.

Viktig: Gassen må stabilisere seg ved førstegangs oppstart. Det er derfor viktig å la pærene lyse i minimum 5 minutter første gang de tennes.

Når du monterer pærene:

- A: Ikke ta på pæra, fett fra fingrene dine ødelegger og forkorter pæras levetid betraktelig.
- B: Tråden med termobelegget som går langs pæra bør ikke skades, dette forkorter i så fall levetiden.
- C: Pluss og minus inn til ballast kan krysses så ikke vær redd for å koble 12v feil.
- D: Når monteringen er ferdig, sjekk over pakninger og lignende rundt lampen og at alt er tilbake på plass.

Installasjonsdiagram.

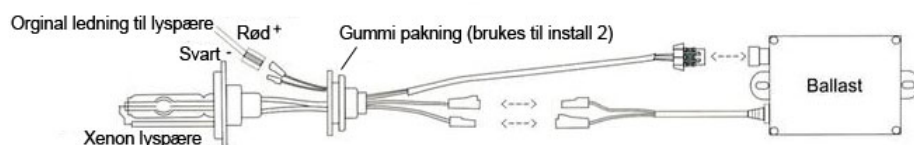

1. Ordne tilkomst.

Fjern deksel på lykten og ordne deg god tilkomst til original lyspære.

2. Bytt pærer

Fjern den gamle lyspæren og sett i den nye Xenonpæren. Pass på at du får festet den skikkelig.

3. Borr hull

Bruk drillen med et hullborr på ca 21 mm og lag et hull til den medfølgende pakningen som henger fast i ledningene. Strekk ledningene ut av hullet du lagde og klem pakningen på plass.

4. Kobling

Plugg rød(+) og svart(-) ledning fra ballasten i originalkontaktene til lyspæren. Plugg ledningene fra xenonpæra i ballasten. Slik du ser på installasjonsdiagrammet.

5. Plassering av ballast.

Plasser ballast så kjølig som mulig. Originalt ligger disse vanligvis under lyktene og får hele tiden fartsvind som kjøling. En god montering av ballastene forlenger levetiden. I støtfangeren er en

god plass å montere ballastene. Ballastene tåler vann.

Xenon og strøm.

Stabil og tilstrekkelig strøm er viktig for at xenonlysene dine skal fungere. Spenningsfall under oppstart av bil kan forårsake flimrer. Enkelte biler som VW Passat kan ha en strømsparer når lysene står på kjørellys, da er det kun 10v frem til lyktene. Dette vil forårsake flimrer og en ballast vil slukke. I oppstartfasen trekker ballastene hele 6.2 ampere mens de kun bruker 3.2 ampere når de har startet. Dersom du fortsatt har dårlig spenning kan du vurdere å koble opp xenonsettet med et relè sett.

Spesielle monteringer:



Det finnes noen biler der monteringen kan bli litt ekstra krevende. Det kan da være lurt å rådføre seg med oss eller noen som har gjort monteringen før dersom du møter på problemer.

Mange biler har spesialsokler som holder pæra på plass, vi har et stort utvalg av holdere, kanskje du finner noe som passer din bil. Hvis ikke er alternativet å bore hull og tilpasse den du allerede har. Fjern innmaten på holderen. Fjern gummibelgen på xenonpæra slik at du sitter med kun xenonpæra. Fest pæra på nytt i den spesialtilpassede holderen din. Tett med silikon dersom du er redd for dugg. Bruk ikke sikafleks dersom du vil bytte pæra en gang i fremtiden.



Nyere biler med spesielle lysstyringssystemer kan kreve en ekstra ledning for å fungere skikkelig.

Symptomer på at din bil trenger denne kan være

- Konstant flimmer i xenonlys etter motoren blir startet.
- Utslag på pærekontrollen i dashbordet
-

Denne wire fiksen kan også fungere som støyfilter dersom din bil skulle få utslag på instrumenter eller annet.

Feilsøking:

Feil:

Ikke i perfekt fokus
Lyset skinner for mye opp eller ned
Pæra blinker under oppstart

Xenonlysene går ikke på

Sjekk:

Tilpass pæra til lampen, sjekk at den sitter rett i hullet.
Tilpass lyktevinkelen
Sjekk strømtilkoblingen, sjekk alle kabler. Flimmer kommer ofte av lite spenning på batteriet, eller i det bilen startes.
Sjekk hovedstrømforsyningen og sikringene, bytt sikring hvis defekt.

Har du fortsatt problemer etter å ha prøvd overstående punkter prøv vårt feilsøkingsskjema på <http://www.dybvik-trading.no>

Ble dine andre pærer litt kjedelige etter å ha montert xenon?

Da har vi mye annet snadder til din bil på våre websider. Vi kan anbefale deg å prøve W5W parklyspærene og kanskje xenonlookpærene til tåkelys eller fjernlys dersom du ikke allerede har xenon der. Vi har selvsagt også xenon til alle typer pærer og du kan fint montere i både nærllys, fjernlys og tåkelys.

Parklyspærer W5W xenonlook

Standard parklyspærer

