


Den perfekte sokkelmontering til xenonlys.

I denne guiden har vi brukt en sokkel til W211 mercedes og BMW E39 t1.

Alle produktene får du kjøpt på www.dybvik-trading.no

Vi kan også gjøre denne jobben for deg dersom du ønsker. Mot et tillegg i pris.

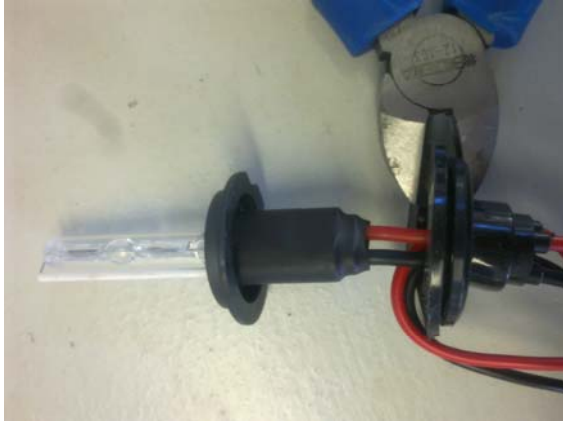

1. Klipp av mansjetten på pæra og fjern denne helt. Siden vi bruker sokkel med egen pakning er denne overflødig. Når du har gjort dette sitter du med en løs 12v ledning og en løs pære.



2. Klipp ledningen til pæra. Hvis begge ledningene f.eks er sorte, så pass på at du setter på rett ledning på rett plass etterpå. Her er det forskjellige farger så det er lett å se hvor de skal.



3. Tre de avklippede ledningene igjennom pæresokkelen og se at den sitter godt på sokkelen.



4. Vi lodder ledningene for sikkerhetsskyld. Det kan være tilstrekkelig å tvinne dem godt sammen hvis du har gode krypestrømper med lim. Hvis du ikke har krypestrømper anbefales lodding. Elektrikertape kan erstatte krypestrømpe.

5. Når alt er ferdig anbefaler vi å fylle bakre del av sokkelen med silikon for å unngå fuktighet i lykta.